


Kurzanleitung Bubble

Inhalt

Was ist was?	Seite 1	Ein- und ausschalten	Seite 1	Reinigen	Seite 2
Bedienfeld	Seite 1	Produkte ausgeben	Seite 2	Programmieren	Seite 3

Was ist was?

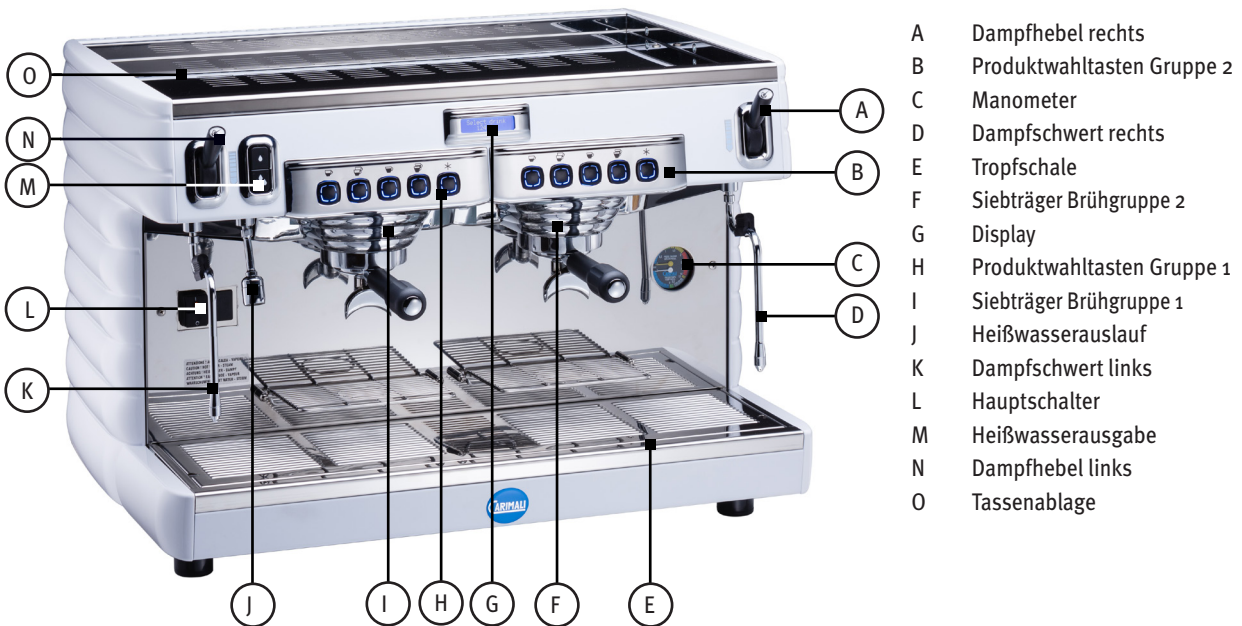

Bedienfeld

Im Betriebsmodus geben die Tasten [1] – [4] die zugewiesenen Getränke aus. Die Tastenbelegung ist programmierbar. Taste [5] dient der individuellen Produktausgabe. Die Produktausgabe wird manuell gestartet und gestoppt.



Funktionstasten Brühgruppe 1

- Taste [1] Einstellungen ändern; blättern
- Taste [2] Einstellungen ändern; blättern
- Taste [5] Eingaben bestätigen.

Einschalten

1 Siebträger-Espressomaschine am Hauptschalter einschalten.

2 Die Espressomaschine beginnt zu heizen. Wenn die eingestellte Kesseltemperatur erreicht ist, leuchten die Tasten. Die Espressomaschine ist betriebsbereit.

Ausschalten

Siebträger-Espressomaschine am Hauptschalter ausschalten, wenn sie nicht benutzt wird. Mit dem Hauptschalter trennen Sie die Siebträger-Espressomaschine von der Netzversorgung.

Produkte ausgeben



VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heißen Dampf und heißes Wasser!

Hände und andere Körperteile fern von den Ausgabeeinheiten halten.

PRODUKTAUSGABE STARTEN

Gewünschte Produkttaste drücken. Die Produktausgabe startet automatisch.

PRODUKTAUSGABE STOPPEN

Gewählte Produkttaste erneut drücken.

KAFFEESPEZIALITÄTEN


1. Sieb im Siebträger mit Kaffeemehl füllen mit einem Stampfer leicht andrücken.
2. Siebträger in die Siebträger-Espressomaschine einsetzen.
3. Tasse unter den Kaffeeauslauf stellen.
4. Gewünschte Produkttaste drücken. Die Produktausgabe startet und stoppt automatisch, sobald die programmierte Menge erreicht ist.

HEISSWASSER

Mit der Heißwassertaste lassen sich zwei verschiedene Dosiermengen Wasser ausgeben.

1. Tasse unter den Heißwasser-auslauf stellen.
2. Heißwassertaste oben oder unten drücken, um die erste oder zweite einprogrammierte Dosiermenge Heißwasser auszugeben.

Die Ausgabe startet und stoppt automatisch, sobald die programmierte Menge erreicht ist.

 Erneutes Drücken der Heißwassertaste stoppt die Ausgabe.

DAMPF

1. Dampfzufuhr langsam öffnen.
2. Dampfschwert in das Getränk eintauchen. **VORSICHT!** Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen. Dampfschwert am Griffschutz anfassen.
3. Dampfzufuhr schließen, wenn Sie die Dampfgabe beenden wollen.
4. Dampfschwert aus dem Getränk nehmen.
5. Dampfzufuhr noch einmal 2 bis 3 Sekunden lang öffnen, um das Dampfschwert zu reinigen.
6. Dampfschwert mit einem weichen Tuch abwischen.

 Dampfschwert NIE in Flüssigkeiten stehen lassen.

Brühgruppe reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: Coffema Reinigungspulver (Bestellnummer 5006), Blindscheibe (Bestellnummer Zo616)

1. Blindscheibe in den Siebträger einlegen. Einen Teelöffel Reinigungspulver auf die Blindscheibe geben. Siebträger in der zu reinigenden Brühgruppe einsetzen.

2. Maschine am Hauptschalter ausschalten. Taste [1] und [4] der zu reinigenden Brühgruppe gedrückt halten und Maschine am Hauptschalter wieder einschalten.



3. Das Display zeigt: GR X REINIGUNG. Die Reinigung startet und dauert ca. zwei Minuten.

4. Reinigungsvorgang mehrmals nur mit Wasser (ohne Reinigungspulver) wiederholen, um alle Reinigerreste zu entfernen.

Siebträger und Brühgruppe reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: Reinigungspinsel (Bestellnummer Zo624)

1. Siebträger aus der Halterung nehmen.
2. Kaffeereste mit einem Pinsel aus dem Siebträger und der Brühgruppe entfernen.
3. Sieb und Siebträger unter laufendem Wasser gründlich abspülen.



Gehäuse und Tropfschale reinigen

Benötigte Reinigungsmittel: handelsübliches Geschirrspülmittel

Wischen Sie die lackierten Gehäuseteile und Edelstahloberflächen mit einem weichen Tuch ab. Entfernen Sie Kaffeerückstände mit fettlösendem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.

Reinigen Sie die Tropfschale täglich gründlich mit Wasser und Reinigungsmittel.

Empfohlene Reinigungsmittel

REINIGUNGSPULVER: 1 kg
Bestellnummer: 5006




Produktzähler auslesen und löschen

Mit den Tasten [1] und [2] können die einzelnen Produktwahl-tasten mit den jeweiligen Produkten aufgerufen werden. Die Taste [5] öffnet den nächsten Zählerpunkt.

Um die Zähler auszulesen oder zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Taste [5] gedrückt halten bis die Produktwahl-tasten [1], [2] und [5] blinken und das Display zeigt:

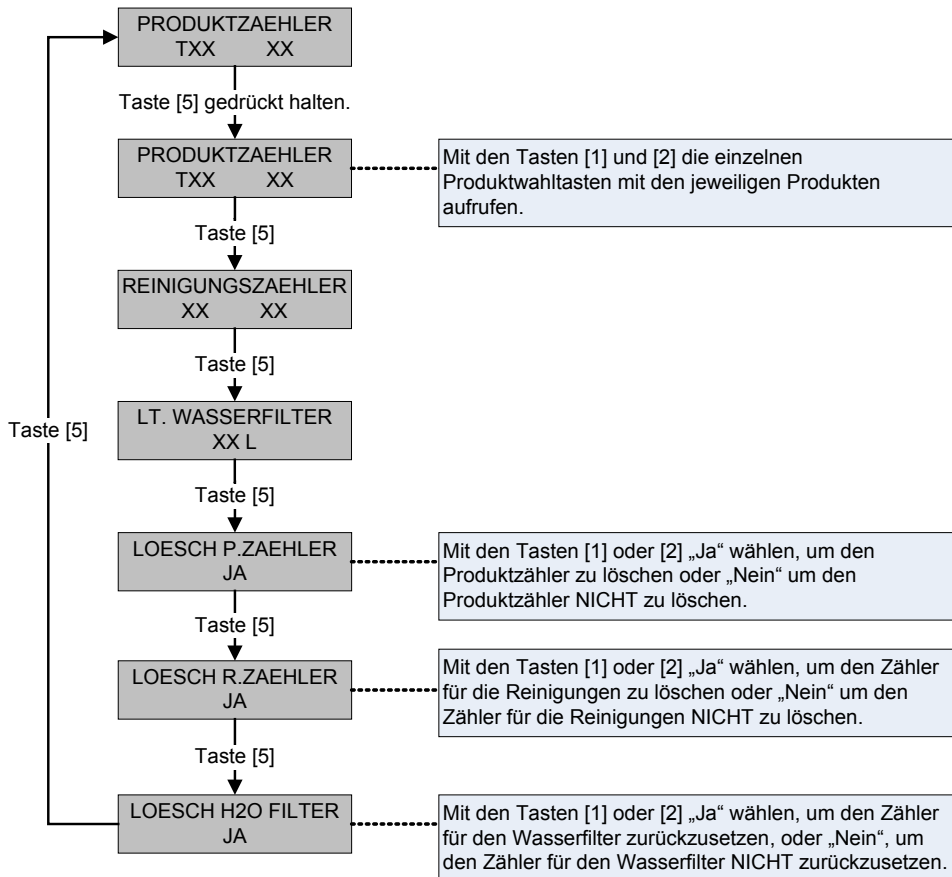

Dosierung einstellen

1. Taste [5] gedrückt halten.
Zunächst öffnet sich das Menü zum Ablesen der Zählerstände. Taste [5] weiter gedrückt halten bis die Produktwahl-tasten blinken und das Display zeigt:

GrX Programmier

2. Die zu programmierende Produktwahl-taste drücken, um die Produktausgabe zu starten.
3. Produktwahl-taste erneut drücken, sobald die gewünschte Menge erreicht ist.

