

DIVA




START

1


- Öffnen Sie den Wasserabsperrhahn und schalten Sie die Maschine am Hauptschalter ein. Der Hauptschalter befindet sich rechts unter der Maschine.



- Die Maschine wird automatisch auf AUS umgeschaltet; das Display zeigt Folgendes:

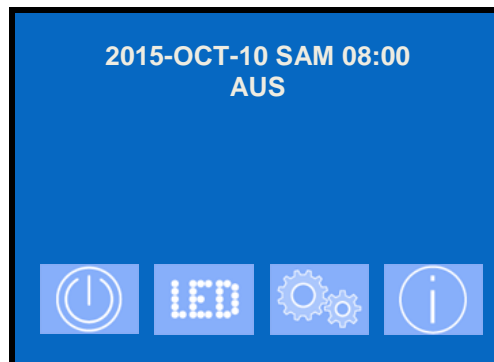


2

- Drücken Sie  , um die Maschine einzuschalten. Das Befüllen startet, und das Display zeigt:



- Die Tastaturbeleuchtung schaltet aus, und die Kesselheizung startet. Warten Sie ca. 15 Minuten, bis die Solltemperatur erreicht ist.

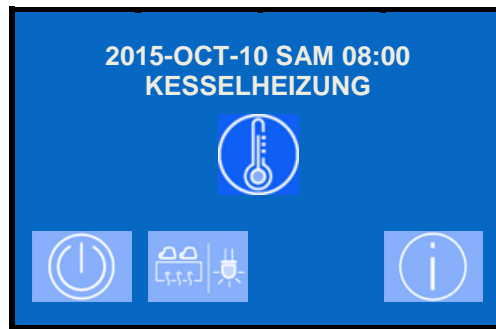

3


- **HEIZPHASE:**

LM-Version: Während der Heizphase bleibt das Magnetventil des Cappuccinatore geöffnet von 0 °C bis 95 °C und des Barista-Dampfauslaufrohrs von 50 °C bis 95 °C. Dadurch kann Luft aus dem Kessel entweichen.


COF-Version: Während dieser Phase halten Sie den Dampfhebel einige Sekunden lang geöffnet, um Luft aus dem Kessel abzulassen



- Die Maschine ist einsatzbereit, wenn die Kesseltemperatur erreicht ist. Das Display zeigt:

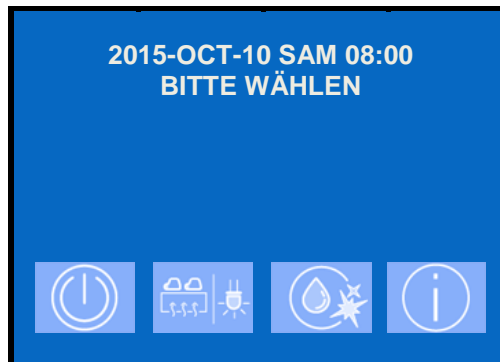


- Der Info-Bereich des Menüs zeigt folgende Daten:

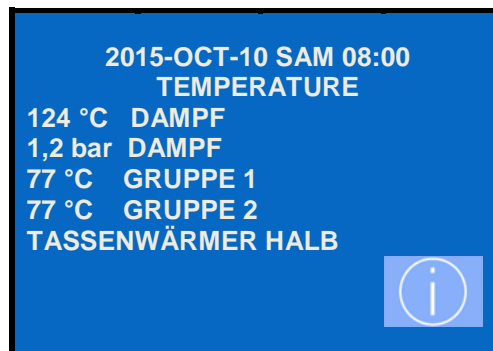

TASSENWÄRMER

1

Drücken Sie , um das Tassenwärmer-Menü zu öffnen.




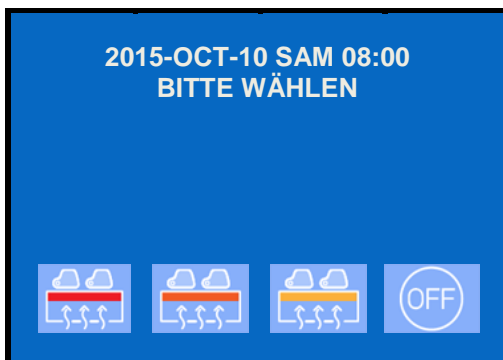
2

Das Display zeigt:







3

Drücken Sie , um das Temperaturprofil des Tassenwärmers aufzurufen.









4

Wählen Sie im Temperaturprofil des Tassenwärmers zwischen:


-  **VOLL**
-  **HALB**
-  **NIEDRIG**
-  **AUS**

TASTENBESCHREIBUNG

-  **ESC (ABBRECHEN, ZURÜCK)**
-  **WERT VERKLEINERN**
-  **WERT VERGRÖßERN**
-  **ENTER (BESTÄTIGUNG, WEITER)**
-  **NACH OBEN SCROLLEN**
-  **NACH UNTEN SCROLLEN**


BELEUCHTUNG

1

Drücken Sie , um das Beleuchtungs-Menü zu öffnen.




2


Drücken Sie , um die seitliche Beleuchtung EIN- oder AUS-zuschalten.



INFO


1

Drücken Sie , um die Datenbeschreibung der Maschine zu öffnen.

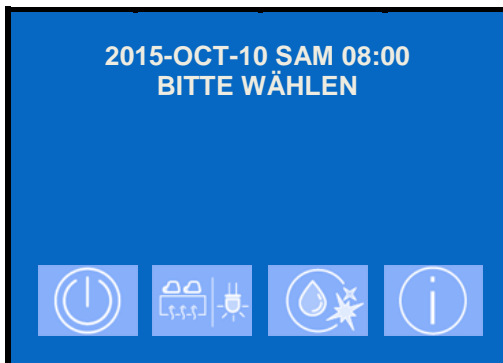

2

Das Display zeigt folgende Daten:

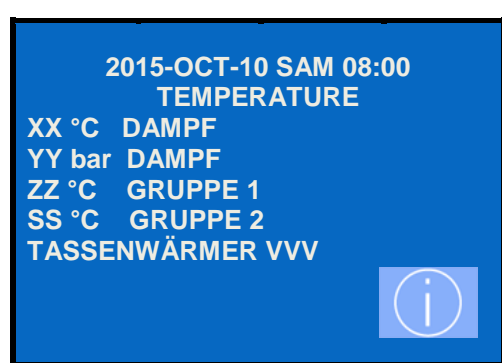

DATENBESCHREIBUNG

- **XX° C DAMPF: DAMPFTEMPERATUR**
- **YY bar DAMPF: DAMPFDRUCK**
- **ZZ° C GRUPPE 1: TEMPERATUR BRÜHGRUPPE 1**
- **SS° C GRUPPE 2: TEMPERATUR BRÜHGRUPPE 2**
- **TASSENWÄRMER VVV: TEMPERATURPROFIL TASSENWÄRMER**

AUSGABEN

1

- **Kaffeeausgaben:** Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf, und drücken Sie eine der Kaffee-Ausgabetasten.

MASCHINENTASTATUR DIVA COF 2-GRUPPIG

Tastatur Gruppe 1



11 12 13 14 15

Tastatur Gruppe 2



21 22 23 24 25

MASCHINENTASTATUR DIVA LM 2-GRUPPIG

Tastatur Gruppe 1



11 12 13 14 15 16 17


Tastatur Gruppe 2



21 22 23 24 25 26 27

2

- **Heißwasserausgabe:** Stellen Sie eine Tasse unter den Heißwasserauslauf, und drücken Sie die Taste Tee/Heißwasser, um die Ausgabe Heißwasser durchzuführen.



oder , um die Ausgabe der entsprechenden Wassermenge zu aktivieren.



ACHTUNG: Die Ausgabe kann vor dem Erreichen der eingestellten Produktmenge durch Drücken derselben Taste der für die Ausgabe benutzten Einheit gestoppt werden

3

- **Extramilch-Ausgabe (nur LM-Maschine):**

Falls in der Programmierung aktiviert, halten Sie eine beliebige Taste zur Ausgabe von milchbasierten Getränken gedrückt. Lassen Sie die Taste los, um die Ausgabe zu stoppen.



- Das Display zeigt:



- **Dampfausgabe:** Um Getränke zu erwärmen, gehen Sie wie folgt vor:
Ziehen Sie den Dampfhebel langsam herunter. Tauchen Sie dann das Dampfschwert ins Getränk.

1

Vor Gebrauch des Dampfschwerts ziehen Sie den Dampfhebel nach unten, um die Düse zu reinigen.




2

Nutzen Sie den Kunststoffgriff, um mit dem Dampfschwert Flüssigkeiten zu schäumen oder erhitzen.



3

Nach Gebrauch des Dampfschwerts ziehen Sie den Dampfhebel nach unten, um die Düse zu reinigen.

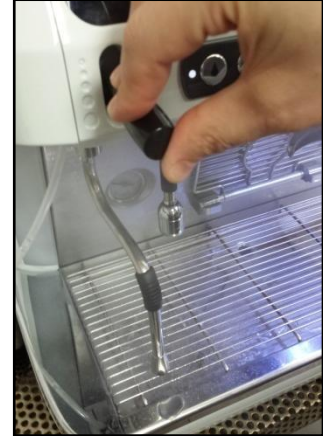

4

Reinigen Sie das Dampfschwert mit einem Tuch.



5

Tauchen Sie das Dampfschwert nie in eine Flüssigkeit.



WIR EMPFEHLEN, DAS DAMPFSCHWERT WIE OBEN BESCHRIEBEN ZU REINIGEN

GEBRAUCH UND REINIGUNG DES DAMPFSCHWERTES

1

Vor Gebrauch des Dampfschwerts halten Sie die Taste gedrückt, um die Düse zu reinigen.



2

Drücken Sie Taste  (Milch erhitzen) oder  (Milch aufschäumen), um das Dampfschwert zu aktivieren.

Halten Sie den Kunststoffgriff, um Flüssigkeiten zu erhitzen. Der Vorgang stoppt automatisch beim Erreichen der eingestellten Temperatur.



3

Nach Gebrauch des Dampfschwerts halten Sie die Taste gedrückt, um die Düse zu reinigen.



REINIGUNG VOM DAMPFSCHWERT

1

Entfernen Sie die Düse und das Ende des Dampfschwerts, um das Innere zu reinigen.



2

Zum Reinigen nutzen Sie die mitgelieferte Bürste; ein weiches Tuch ist ebenfalls empfehlenswert.



3

Reinigen Sie das Innere des Dampfschwerts mit einem Tuch.



4

Schrauben Sie das Ende des Dampfschwerts an die Düse.



ACHTUNG:

WIR EMPFEHLEN, DIE FOLGENDEN REINIGUNGEN AM ENDE EINES JEDEN ARBEITSTAGES DURCHZUFÜHREN

AUTOMATISCHE BZW. MANUELLE SPUELUNG DES CAPPUCCINATORE

AUTOMATISCHE SPUELUNG

1

Entfernen Sie den Cappuccinatore aus der Milchtüte.



2

Bereiten Sie eine Lösung aus Wasser und Reinigungsmittel (500 ml) vor; beachten Sie die Anleitungen des Produktes.



3

Tauchen Sie den Cappuccinatore in einen mit Reinigungsmittel gefüllten Behälter.



4

Drücken Sie die Reinigungstaste, um in das Reinigungs-Menü zu gelangen.




5

Wählen Sie „CAPPU. REINIGUNG“, und bestätigen Sie die Wahl durch Drücken der Enter-Taste.




6

Die LEDs der zugehörigen Tastatur blinken. Drücken Sie die Reinigungs-Taste, um die Reinigung zu starten.

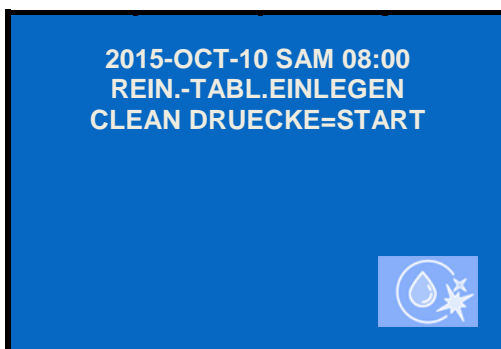

7


Wiederholen Sie den Reinigungszyklus mit klarem Wasser ohne Reinigungsmittel, indem Sie die Reinigungs-Taste drücken.

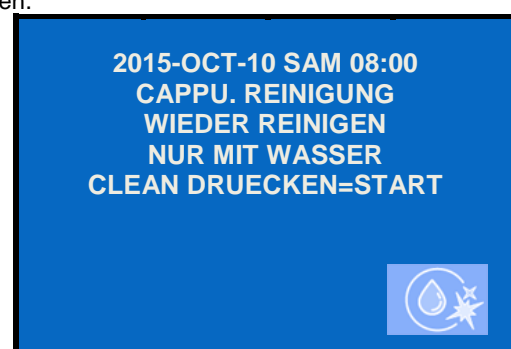

MANUELLE REINIGUNG

1

Entfernen Sie den Cappuccinatore aus der Halterung.

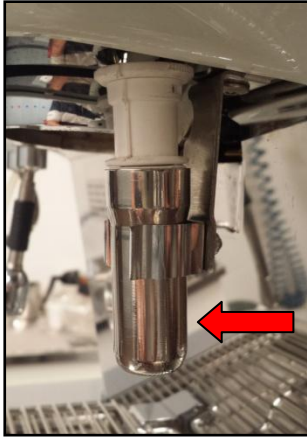


2

Demontieren Sie den Cappuccinatore vollständig (zuerst drehen Sie und dann ziehen Sie die Teile wie im Bild) und reinigen Sie ihn, entweder manuell oder in einer Maschine. Prüfen Sie, dass jedes Loch frei von Milchrückständen ist und dass die O-Ringe in gutem Zustand sind.



3

Montieren Sie den Cappuccinatore wieder.

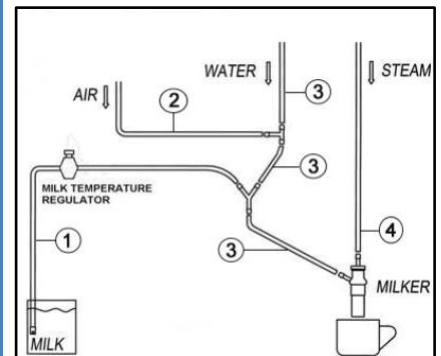

ACHTUNG:

NUR WENN DER CAPPUCCINATORE NACH DEM AUTOMATISCHEN SPELUNGSZYKLUS MILCH NICHT RICHTIG AUSGIBT, FÜHREN SIE EINE MANUELLE REINIGUNG DURCH.

AUTOMATISCHE BZW. MANUELLE REINIGUNG DER BRÜHGRUPPE

AUTOMATISCHE REINIGUNG

1


2

Führen Sie die folgenden Vorgänge bei eingeschalteter Maschine durch.




2

Wählen Sie eine der beiden Gruppenreinigungs-Optionen und bestätigen Sie die Wahl durch Drücken der Enter-Taste.

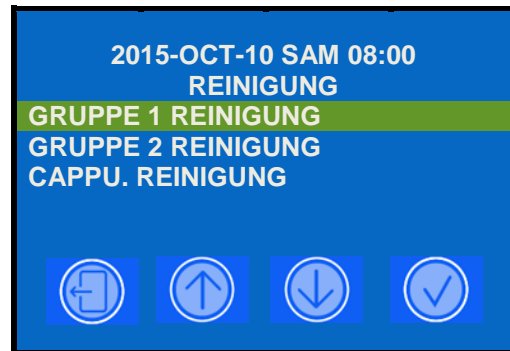

3

Die LEDs der zugehörigen Tastatur blinken.

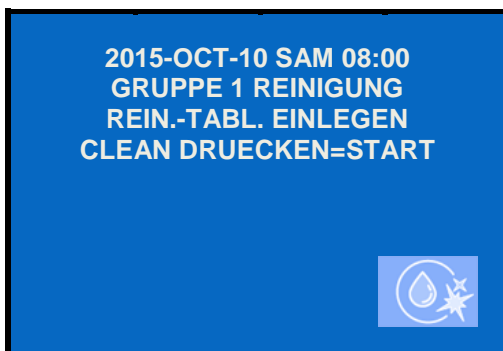


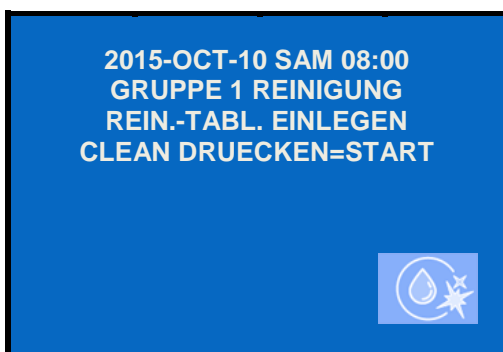
4

Legen Sie den Blindfilter und eine Reinigungstablette in den Filterhalter und platzieren Sie ihn in der Brühgruppe.



5

Drücken Sie , um die Reinigung zu starten.



6

-Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang bei allen Brühgruppen.



Während der Reinigung einer Brühgruppe, können Sie Getränke über eine andere Brühgruppe ausgeben.

ACHTUNG:

WIR EMPFEHLEN, DIE FOLGENDEN REINIGUNGEN AM ENDE EINES JEDEN ARBEITSTAGES DURCHZUFÜHREN.

MANUELLE REINIGUNG

ACHTUNG:

**WIR EMPFEHLEN, DIE SPEZIELLE, MIT DER MASCHINE GELIEFERTE BÜRSTE ZU BENUTZEN,
UM KAFFEERESTE ZU ENTFERNEN**

SIEBTRÄGER REINIGEN

Führen Sie die folgenden Vorgänge durch:

- Entfernen Sie die Siebträger aus den Haltern, und spülen Sie die Einzelteile unter laufendem Wasser
- Entfernen Sie die Kaffeereste mit einem Tuch.



ZUM REINIGEN EMPFEHLEN WIR UNSERE REINIGER

REINIGUNGSTABLETTEN

100 Stück à 2 g, Artikel-Nr. 5007

MILCH- UND SAHNEREINIGER

1 Liter, Artikel-Nr. 5010




PASSWORT-MANAGEMENT

Zu den Programm-Menüs gelangen Sie mit einem Passwort. Das Passwort besteht aus 5 Ziffern. Je nach Berechtigungsebene gibt es verschiedene Passwörter.


Um das Passwort einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie die Maschine AUS, indem Sie  5 Sekunden lang gedrückt halten. Das Display zeigt:

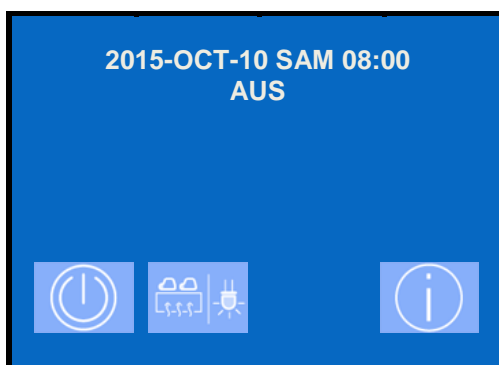

- Drücken Sie , um in den Passwortbereich zu gelangen:

Geben Sie das Chef-Passwort: 2 2 2 2 2 ein.

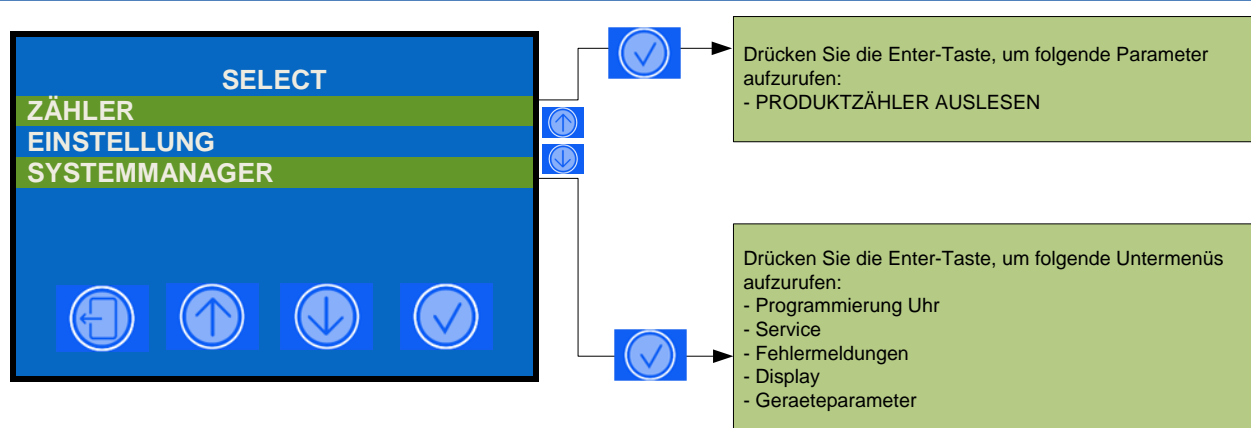

Coffema International GmbH • Obenhauptstraße 7 • 22335 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 500 25-0 • Fax: +49 (0)40 500 25-111 • info@coffema.de • www.coffema.de