


### Automatisches Reinigungsprogramm

 Führen Sie die Spülung der Mixereinheit und die Reinigung des Brühsystems mindestens 2 x pro Tag durch.

 Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Packung des Reinigungspulvers!

1. Um Verbrühungen am heißen Reinigungswasser zu verhindern, Spritzschutz-Blech einhängen (Abbildung 1).
2. Gerätetür öffnen und Start-Taste drücken (Abbildung 2). Zur Kontrolle erfolgen drei Signaltöne.
3. Gerätetür schließen.  
Im Display erscheint ein Auswahlmenü (Abbildung 3).

4. Funktion wählen:

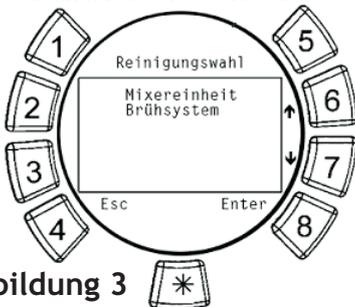

- „**Mixereinheit**“, um die Mixereinheit zu spülen (Dauer ca. 1 Minute).
- „**Brühsystem**“, um das Brühsystem zu reinigen (Dauer ca. 22 Minuten).

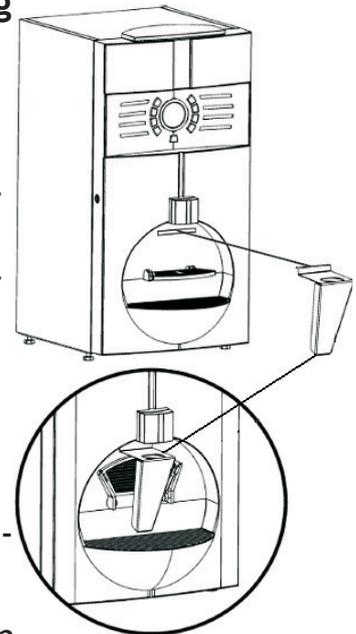


Abbildung 1

Abbildung 3

### Restkaffee auffangen:

- Falls noch Restkaffee im Vorratsbehälter ist, erscheint die Abfrage, ob Sie diesen auffangen möchten.
5. Um Restkaffee aufzufangen, eine Kanne unter die Getränke-Ausgabe stellen.
  6. Restkaffee-Ausgabe mit Taste [8] (Enter) starten.

### Reinigungspulver eingeben und Reinigung starten:

7. Sobald im Display das Symbol für Reinigungspulver erscheint (siehe "Symbole" Seite 4), Gerätetür öffnen und Deckel anheben.
8. 3 Esslöffel Reinigungspulver in den Vorratsbehälter geben.
9. Mit der mitgelieferten Bürste eventuell vorhandenen Belag im Vorratsbehälter entfernen.
10. Deckel und Gerätetür schließen.
11. Taste [\*] drücken.

Das Reinigungsprogramm startet .

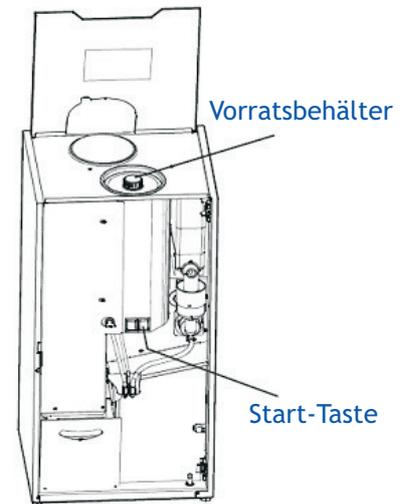


Abbildung 2

## Täglich reinigen

**i** Reinigen Sie die Mixereinheit täglich gründlich. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

### Mixereinheit auseinander bauen:

1. Instant-Getränkeschlauch (O) herausziehen.
2. Pulverrutsche (K) am Instant-Behälter nach oben drehen.
3. Instant-Behälter (J) herausnehmen. Pulverrutsche zum Reinigen einfach nach vorne abziehen.
4. Mixerflansch (L) an dem kleinen Hebel gegen den Uhrzeigersinn losdrehen.
5. Das ganze Mixergehäuse (M) nach vorne herausziehen.
6. Mixerflügelrad von der Achse ziehen; Es ist nur gesteckt.
7. Den bereits losgedrehten Mixerflansch (L) abnehmen.

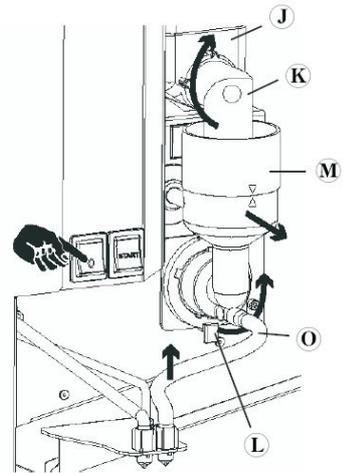


Abbildung 4

### Mixereinheit reinigen:

1. Alle abgenommenen Teile sehr gründlich in heißem Wasser und dem Reiniger für Milch- und Sahneprodukte reinigen.
2. Alle Teile mit klarem Wasser nachspülen und vollständig trocknen lassen.
3. Am Instant-Behälter das offen liegende Ende der Förderschnecke mit einem sauberen, trockenen Staubpinsel reinigen.

### Mixereinheit zusammenbauen:

Mixereinheit in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen:

- Mixerflügelrad so auf die Achse stecken, dass deren abgeflachte Seite mit der Markierung (Pfeil) übereinstimmt.
- Der Instant-Getränkeschlauch (O) muss vollständig auf den Stutzen an der Mixereinheit aufgeschoben und vorne am Getränke-Auslauf eingesteckt sein. Dort ganz herunterdrücken.

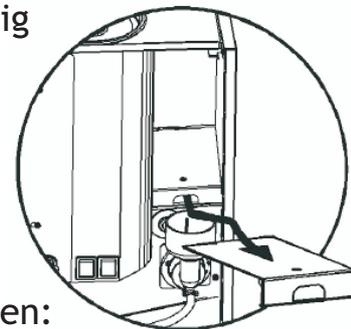


Abbildung 5

### Bereich hinter dem Luftschlitz reinigen:

1. Abdeckblech mit dem Luftschlitz herausziehen (siehe Abbildung 5).
2. Den Bereich hinter dem Abdeckblech gründlich reinigen.
3. Abdeckblech wieder einsetzen. Den Zusammenbau der Mixereinheit mit dem Aufsetzen des Trichters abschließen.

## Wöchentlich reinigen

1. Instant-Behälter vollständig leeren und mit einem trockenen und sauberen Staubpinsel reinigen. Eventuell verklebte Instant-Reste entfernen.
2. Förderschnecke unten ausbauen. Dazu hinten die Verschraubung lösen und die Förderschnecke herausziehen (Abbildung 6).
3. Förderschnecke in heißem Wasser reinigen.

**i** Lassen Sie alle Teile erst vollständig trocknen, bevor Sie diese wieder einbauen. Andernfalls kann das Instant-Pulver verklumpen.

4. Instant-Behälter wieder einsetzen.
5. Pulverrutsche wieder nach unten in den Trichter drehen.

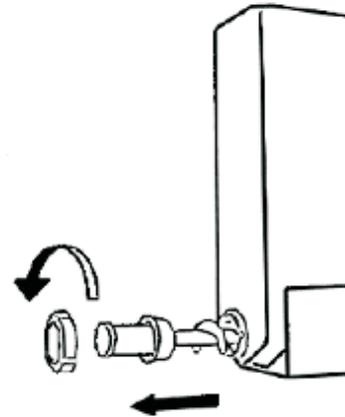


Abbildung 6

## Bei Bedarf reinigen

### ➤ Kunststoffteile, lackierte Flächen und Edelstahlteile

Regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen.

**\* Achtung: Verwenden Sie keine scheuernden Mittel oder scharfen Gegenstände!** Die Geräteoberfläche kann dadurch beschädigt werden.

Wenn Sie ein Edelstahl-Pflegemittel verwenden, muss dies für diese Kaffeemaschine geeignet sein (z.B. Coffema Edelstahl-Pflegemittel). Wenden Sie dies nur unter Beachtung der Sicherheitshinweise an, die mit diesem Pflegemittel geliefert werden.

### ➤ Tropfgitter

1. Tropfgitter herausnehmen, sobald eine Verschmutzung sichtbar ist. Hierzu hinten leicht auf das Tropfgitter drücken, so dass es sich vorne anhebt und leicht entnommen werden kann.
2. Tropfschale mit einem feuchten Tuch gründlich auswischen.

### ➤ Tassentisch

Sobald eine Verschmutzung sichtbar ist, die biegsamen Halter links und rechts etwas auseinander ziehen und den Tassentisch herausnehmen. Tassentisch in heißem Wasser und normalem Spülmittel reinigen.

## Satzschublade leeren

**i** Satzschublade regelmäßig leeren.  
Wenn die Satzschublade zu ca. 75 % gefüllt ist, erscheint im Display das Warnsymbol 5.

Wenn die Satzschublade zu 100 % gefüllt ist, können keine weiteren Brühvorgänge mehr erfolgen. Im Display erscheint das Warnsymbol 6.

1. Satzschublade in den normalen Hausmüll entleeren.

Wenn die Satzschublade länger als 3 Sekunden herausgezogen ist, erscheint im Display die Nachfrage, ob die Satzschublade nun leer ist.

2. Zur Bestätigung Taste [8] (Enter) drücken.

**i** Wenn die Satzschublade nach dem Entleeren nicht wieder eingesetzt wurde, erscheint im Display das Warnsymbol 7.


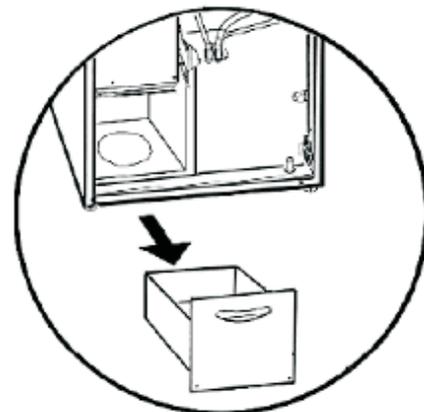


Abbildung 7

## Symbolbeschreibung



Aufforderung zum Reinigen.  
Reinigung durchführen.

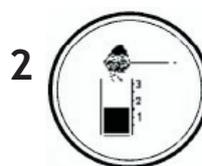

Reinigungspulver in den  
Vorratsbehälter einwerfen.




Das Reinigungsprogramm  
läuft.




Taste [\*] zum Bestätigen  
drücken.



Die Satzschublade ist bald  
voll.

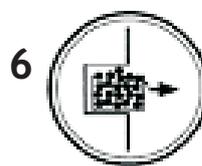

Die Satzschublade ist voll.  
Entleeren.

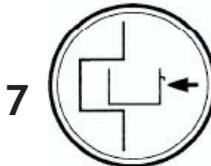

Die Satzschublade fehlt.  
Einsetzen.